

# はやわかり!!

## 「Wii™、PS3®、Xbox 360™」接続ガイド



バージョン : 1.0 PMN 07 03 TU BLW 54CW2



「らくらく！かんたん<sup>せつてい</sup>設定ガイド」で接続を完了してから、本ガイドをお読みください。

### Wii<sup>TM</sup>編

Wii<sup>TM</sup>の無線接続の設定方法を説明します。


・Wii<sup>TM</sup>の操作に関してはWii<sup>TM</sup>に付属している取扱説明書をご覧ください。

1.




「Wii オプション」の「Wii 本体設定」から、「インターネット」を選びます。

2.

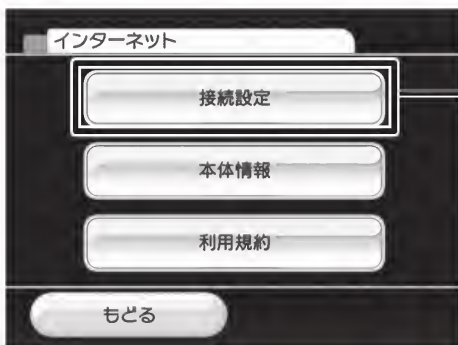

「接続設定」を選びます。

3.

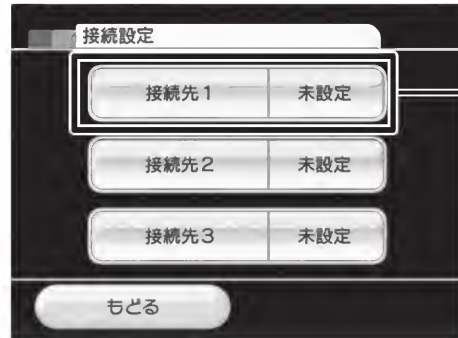


「未接続」の接続先を選びます。

4.



「Wi-Fi接続」を選びます。

5.

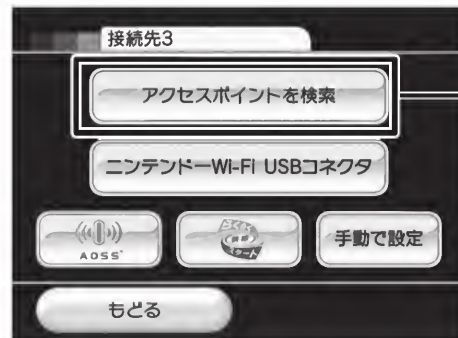

「アクセスポイントを検索」を選びます。

6.



アクセスポイント一覧から「planexuser」を選びます。

「planexuser」が表示されないときは・・・

- ・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。
- ・電波が届いていない可能性があります。Wii本体とBLW-54CW2を近づけて試してください。
- ・「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。SSIDを変更したときは、変更したSSIDを選んでください。

7.




セキュリティキー「1223334444」を入力します。

※「WEP」はBLW-54CW2の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリティ設定を選んでください。


※「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定のキーです。初期設定から変更したときは、変更したキーを入力してください。

8.

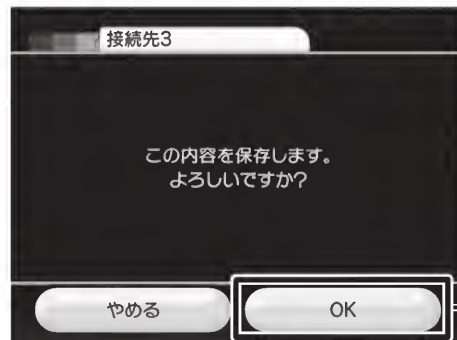

「OK」を選ぶと設定が保存されます。

9.

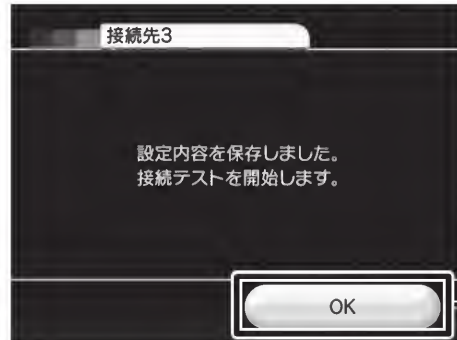

「OK」を選び、接続テストをおこないます。

10. 接続テストの結果が表示されます。

以上で設定はおわりです。

- ・Wiiは任天堂株式会社の商標です。
- ・ニンテンドーWi-Fiコネクション・Nintendo Wi-Fi Connectionは、任天堂の商標です。

# PLAYSTATION®3編

PLAYSTATION®3の無線接続の設定方法を説明します。

・PLAYSTATION®3の操作に関してはPLAYSTATION®3に付属している取扱説明書をご覧ください。

1.



「ホームメニュー」の「設定」から、「ネットワーク設定」を選びます。

2.



「インターネット接続設定」を選びます。

3.



「無線」を選びます。

4.



「検索する」を選びます。

5.



アクセスポイント一覧から「planexuser」を選びます。

「planexuser」が表示されないときは・・・

- ・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。
- ・電波が届いていない可能性があります。PLAYSTATION®3本体とBLW-54CW2を近づけて試してください。
- ・「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。SSIDを変更したときは、変更したSSIDを選んでください。

6.




「WEP」を選び、セキュリティキー「1223334444」を入力します。

※「WEP」はBLW-54CW2の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリティ設定を選んでください。


※「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定のキーです。変更したときは、変更したキーを入力してください。

7.

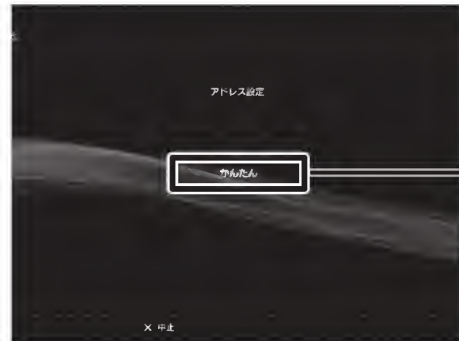

「かんたん」を選びます。標準的な設定が自動で選ばれ、設定内容が表示されます。

8.

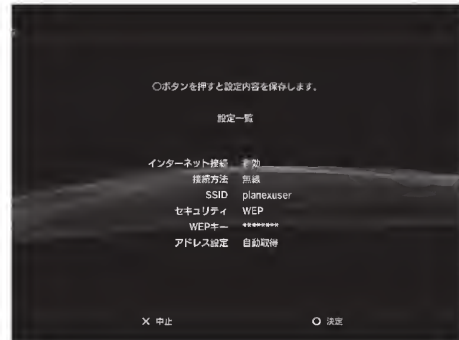


設定を保存します。

9.



「接続テストをする」を選び、設定の確認をします。

10.

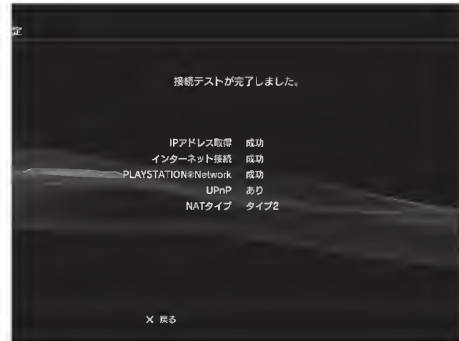

接続テストに成功すると、ネットワークの情報が表示され、設定完了です。

※画面は参考例です。機器の設定により異なる場合があります。

以上で設定は終わりです。

・PLAYSTATIONは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。



# Xbox 360<sup>TM</sup>編

## Xbox 360<sup>TM</sup>の無線接続の設定方法を説明します。


・Xbox 360<sup>TM</sup>の操作に関してはXbox 360<sup>TM</sup>に付属している取扱説明書をご覧ください。

1.




Xboxダッシュボードの「システム」タブを開きます。

2.

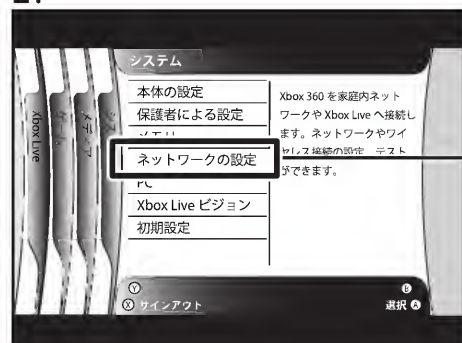


「ネットワークの設定」を選びます。

3.

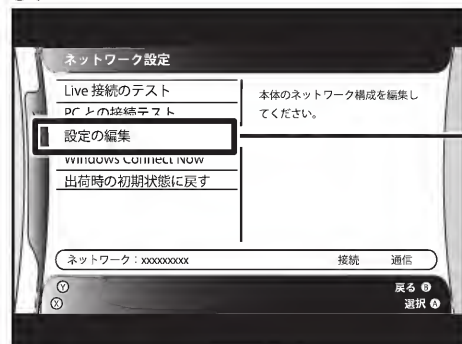


「設定の編集」を選びます。

4.

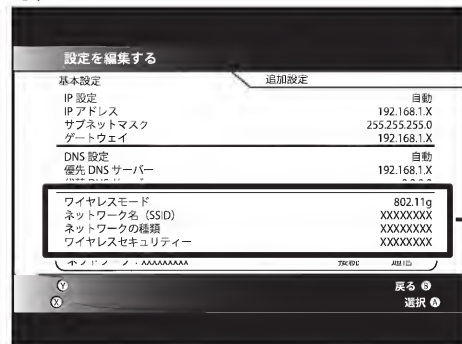

「ワイヤレスモード」などの項目が表示されているグループを選ぶと、アクセスポイントの検索が始まります。

5.

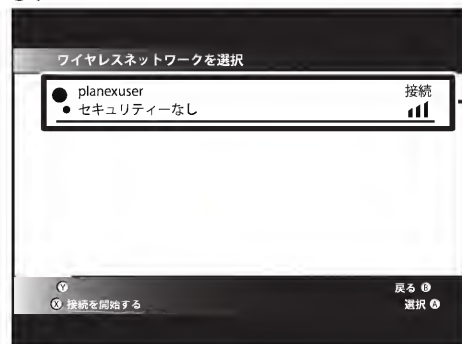

検索されたアクセスポイント一覧の中から「planexuser」を選びます。

「planexuser」が表示されないときは・・・

- ・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。
- ・電波が届いていない可能性があります。Xbox 360本体とBLW-54CW2を近づけて試してください。
- ・「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。SSIDを変更したときは、変更したSSIDを選んでください。

6.




セキュリティキー入力欄に「1223334444」を入力します。

※「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定のキーです。初期設定から変更したときは、変更したキーを入力してください。


※「WEP」はBLW-54CW2の初期設定のセキュリティ設定です。変更したときは、変更したセキュリティ設定を選んでください。

7.

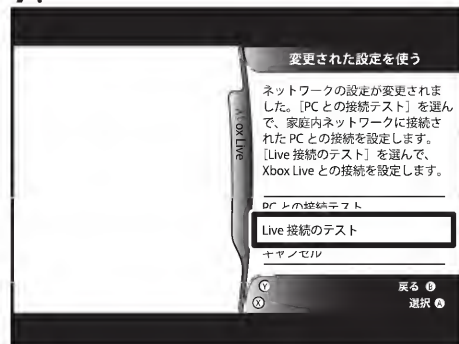

「変更された設定を使う」が表示されますので、「Live接続のテスト」を選び、接続テストをおこないます。

8.

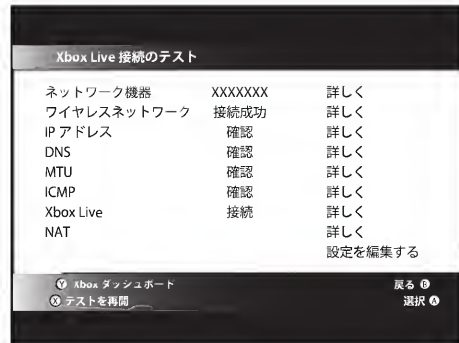

テスト結果が表示され、設定が完了します。

以上で設定は終わりです。

・Xbox 360、Xbox Liveは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

[illegible][illegible]

- ブラックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、ブラックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。